

i-mop –valintakiekkon kiristäminen


1. Tarvitaan Torx 8 –ruuvimeisseli tai 2 mm kuusiokoloavain.



2. Kierrä ruuvia auki ja nosta valintakiekko pois paikoiltaan.



3. Tarkista, että valitsin on OFF-Asennossa ja kirkas rengas on paikoillaan eli aukko alaspäin.

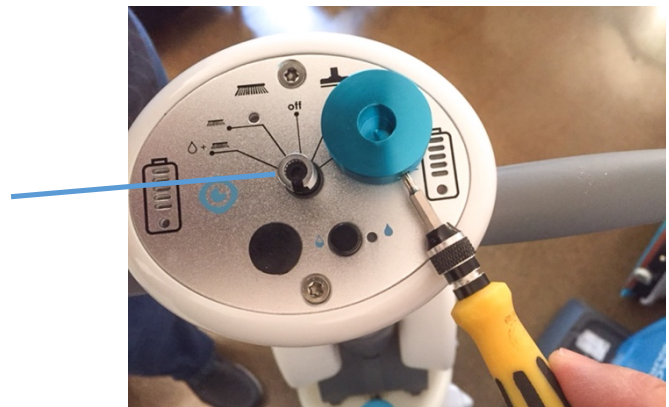

4. Aseta valintakiekko oikeaan asentoon ja kiristä ruuvi varovasti.

